

## Инструкция по обновлению ПО на изделии ШТАТ USB-KLINE


1. Очистить от изоляции участок над конденсатором. Как на картинке.




2. Подсоединить адаптер к USB разъему.

3. Отверткой или пинцетом кратковременно замкнуть ноги конденсатора см. п.1


4. Запустить программу обновления ПО DFU.EXE.

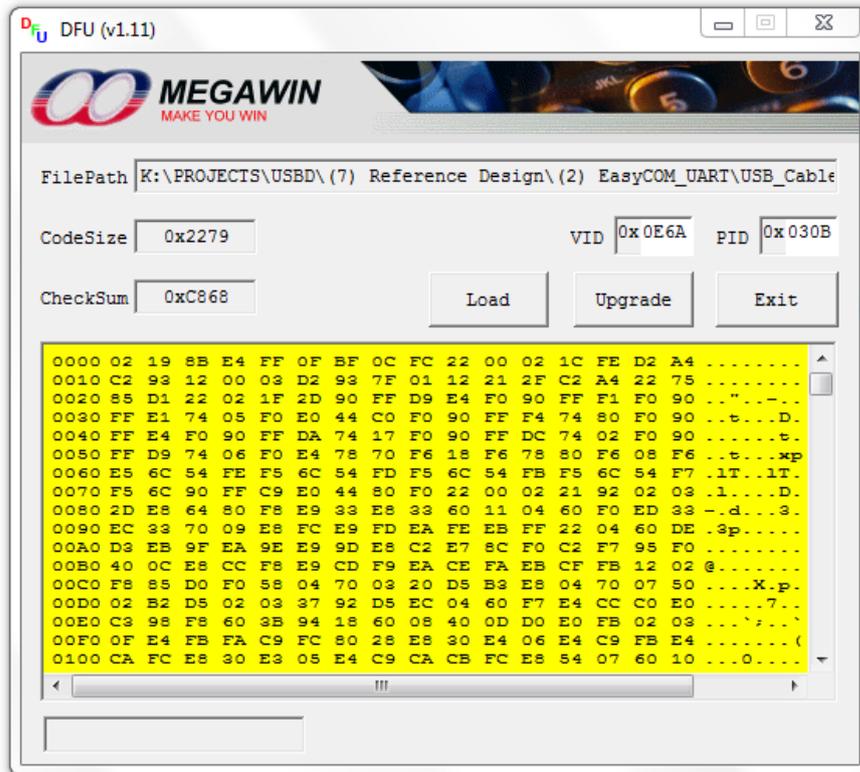

5. Нажать кнопку LOAD. Выбрать файл для записи.

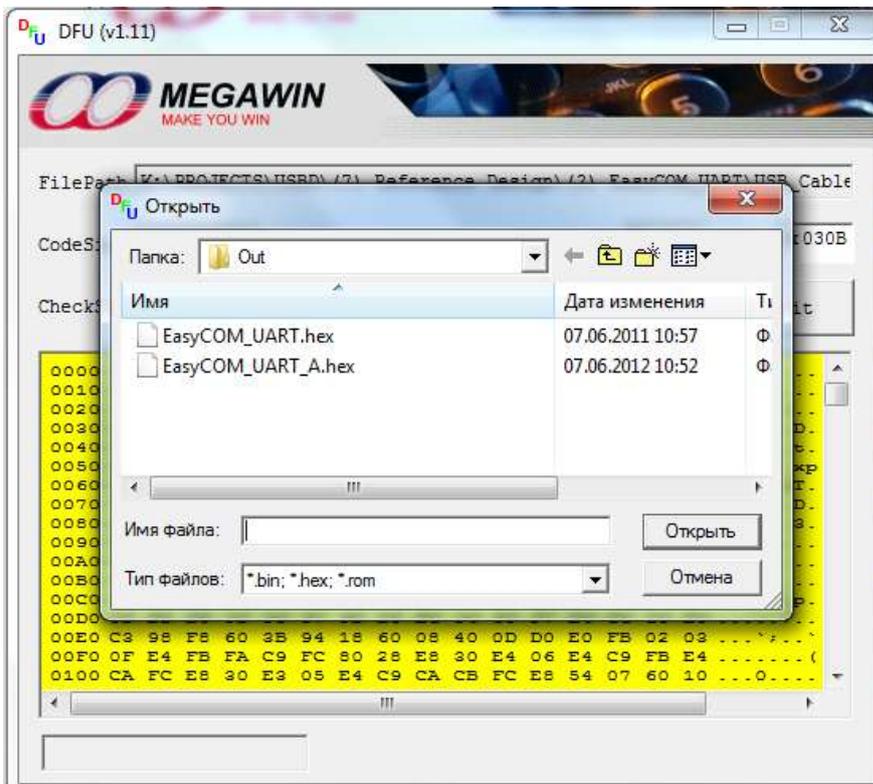

6. Нажать кнопку UPGRADE. Подтвердить

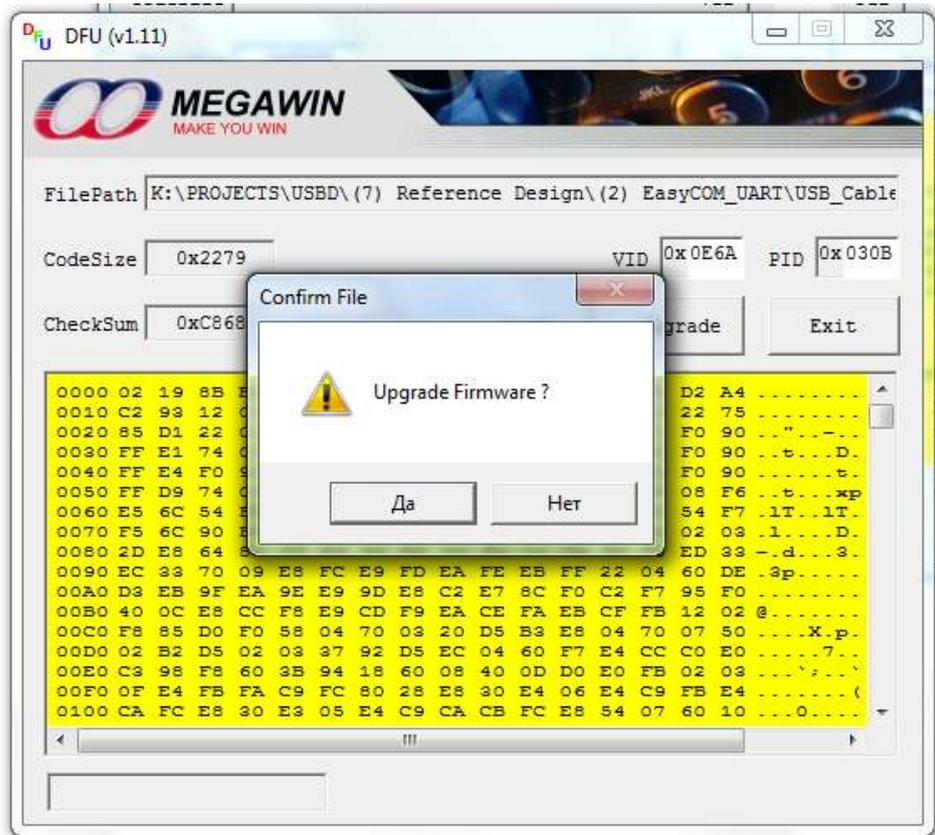

7. Ждать окончания поиска устройства и записи ПО.